


MANUAL DE MONTAGEM

Cadeira Comfy Pulse

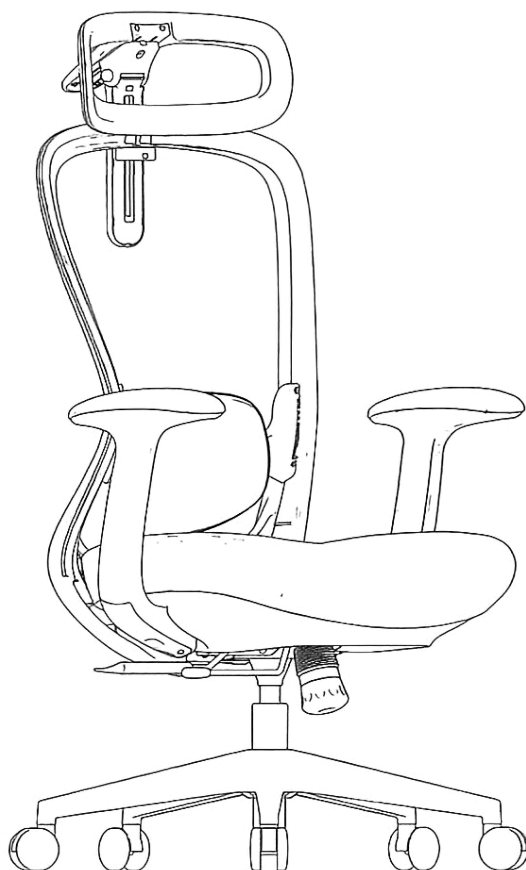

MODELO	VERSÃO	REVISÃO	IDIOMA
Pulse Relax Avançado	1.0	set/2026	Português (BR)







ANTES DE COMEÇAR

Confira antes de começar

Antes de iniciar a montagem, confira se todas as peças estão presentes.

Importante: guarde a embalagem. Recomendamos manter a embalagem original em bom estado por um período de até sete dias após a montagem, pois ela poderá ser necessária caso o produto precise ser transportado ou enviado para atendimento.

PEÇAS INCLUÍDAS

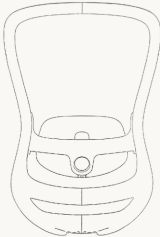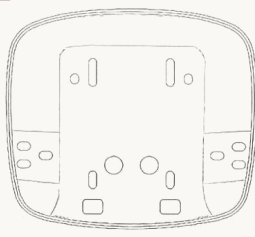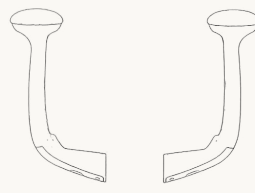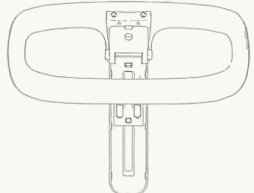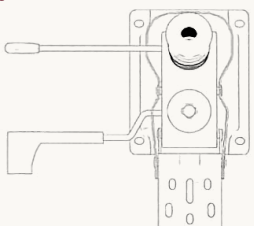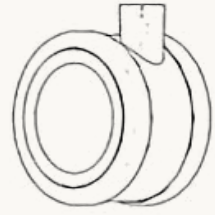1  Encosto em tela 1 unidade	2  Assento 1 unidade	3  Braços direito e esquerdo 1 par	4  Apoio de cabeça 1 unidade
5  Mecanismo 1 unidade	6  Base de nylon 1 unidade	7  Pistão a gás 1 unidade	8  Rodízio 60 mm 5 unidades

CONFIRA ANTES DE COMEÇAR

A  Parafuso M8×25 3 unidades	B  Parafuso M6×55 6 unidades	C  Parafuso M6×45 4 unidades
D  Arruela M8×20 3 unidades	E  Arruela M6×16 10 unidades	F  Parafuso M6×16 com mola 2 unidades
G  Chave Allen 5 mm 1 unidade		

Mecanismo, braços e encosto

1

Fixe o mecanismo no assento

Apoie o assento (2) de cabeça para baixo sobre uma superfície macia. Encaixe o mecanismo (5) na placa central, com a alavanca de altura voltada para a frente do assento. Prenda com **quatro parafusos M6×45 (C)**, uma arruela (E) em cada, e aperte com a chave Allen (G).


ENCAIXAR

PARAFUSAR

C ×4

E ×4

G Allen 5 mm

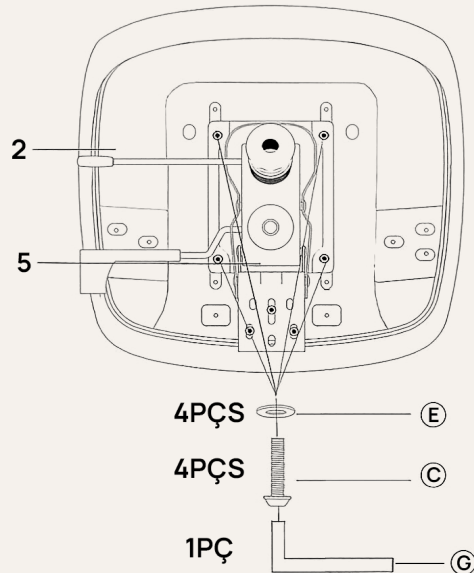

2

Monte os braços e o encosto

Ainda com o assento virado, encaixe cada braço (3) no suporte lateral e prenda com **três parafusos M6×55 (B)**, uma arruela (E) em cada. Depois encaixe a haste do encosto (1) no suporte traseiro e prenda com **três parafusos M8×25 (A)**, cada um com sua arruela (D). Aperte tudo com a chave Allen (G).

ENCAIXAR

PARAFUSAR


B ×6

A ×3

E ×6

D ×3

G Allen 5 mm

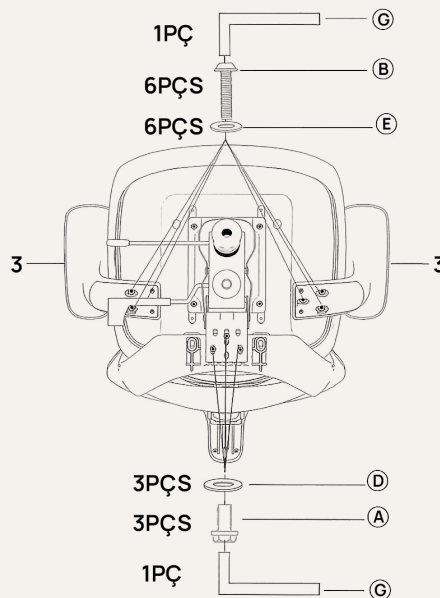

Atenção ao lado. Cada braço serve de um lado só: a curva acompanha o contorno do assento e o apoio fica voltado para fora.

Apoio de cabeça, base e acabamento

3

Encaixe o apoio de cabeça e monte a base

Encaixe o apoio de cabeça (4) no topo do encosto e prenda com os **dois parafusos M6×16 (F)**. Depois vire a base (6) com os encaixes para cima e pressione os **cinco rodízios (8)** até o fim do curso, um de cada vez. Ponha a base no chão e encaixe o pistão a gás (7) no furo central, com a ponta cônica para cima.



PRESSIONAR




ENCAIXAR

F ×2

8 ×5

7 pistão

G Allen 5 mm

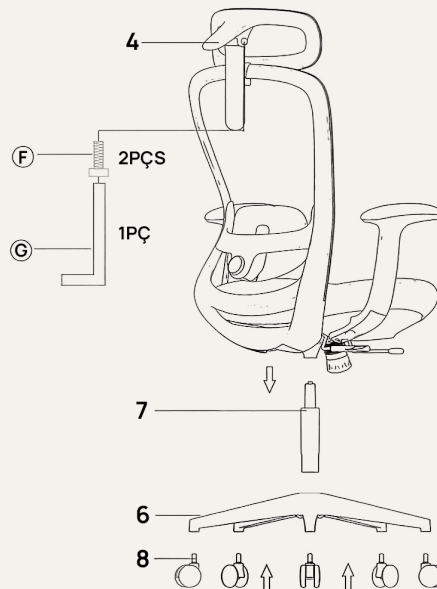

4

Una o assento à base e revise

Encaixe o conjunto de assento e encosto sobre a ponta do pistão (7), alinhando o furo cônico do mecanismo. Sente-se na cadeira: é o peso que trava o encaixe. Reaperte todos os parafusos com a chave Allen (G) e a sua Pulse está pronta.




ENCAIXAR



REVISAR

G Allen 5 mm

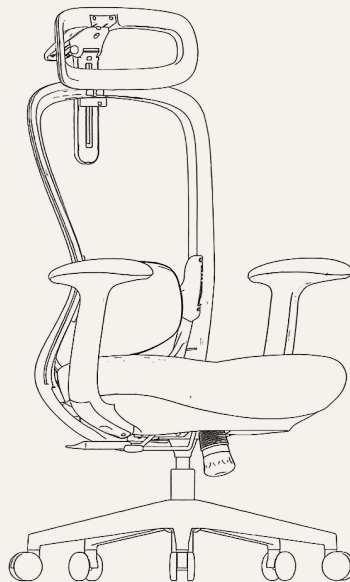

Antes de usar. O encaixe do pistão é cônico: ele trava com o peso. Sente-se na cadeira logo depois de montar para assentar o cone.

A sua Pulse no dia a dia

Seis ajustes, todos ao alcance da mão sentado. Vale gastar cinco minutos com eles no primeiro dia.

Ajuste de altura

Levante a alavanca sob o assento e deixe o corpo fazer o resto: sem peso, o assento sobe; sentado, ele desce. O curso vai de 47 a 54 centímetros do chão.

Relax com trava

Recline o encosto e trave na posição que quiser: são quatro posições, até 132 graus. Com a trava liberada, o encosto acompanha o movimento do corpo.

Intensidade da reclinção

O botão giratório sob o assento regula a força necessária para reclinar. Firme para ter mais apoio nas costas; solte para balançar com pouco esforço.

Assento deslizante

O assento corre cinco centímetros para a frente e para trás. Ajuste até sobrares dois ou três dedos de espaço entre a borda do assento e a dobra do joelho.

Apoio lombar 2D


O apoio lombar sobe, desce e avança. Deixe-o na curva natural da sua lombar, mais ou menos na altura do cinto, encostando sem pressionar.

Braços 3D e apoio de cabeça

Os braços ajustam altura, profundidade e rotação; o apoio de cabeça, altura, inclinação e profundidade. Deixe os cotovelos apoiados com os ombros relaxados e o apoio sustentando a nuca, não o topo da cabeça.

Para aproveitar sua Pulse por mais tempo

- 1 **Respeite o limite de peso.** A Pulse suporta até **140 kg**, com uso recomendado até **120 kg**. A cadeira deve ser utilizada por uma pessoa por vez. Não se apoie nem sente nos braços, na base ou no encosto.
- 2 **Limpeza da tela e do tecido.** Limpe a tela mesh e o tecido do assento com um pano macio levemente úmido e deixe secar à sombra. Não use solvente, alvejante nem escova dura.
- 3 **Evite o sol direto.** A exposição prolongada à luz solar pode causar desbotamento dos revestimentos. Sempre que possível, mantenha a cadeira protegida da incidência direta do sol.
- 4 **Evite impactos.** Evite batidas e movimentos bruscos para não danificar a cadeira ou seus componentes.
- 5 **Não use como escada.** A cadeira gira e anda. Nunca suba nela para alcançar o alto de armários ou prateleiras.
- 6 **Confira os parafusos.** Utilize a cadeira somente com parafusos e fixadores devidamente apertados. A cada seis meses, faça uma verificação e, se necessário, realize o reaperto.
- 7 **Atenção ao pistão e ao mecanismo.** Ao montar ou manusear essas peças, tenha cuidado: elas podem conter graxa, que pode manchar roupas e tecidos.

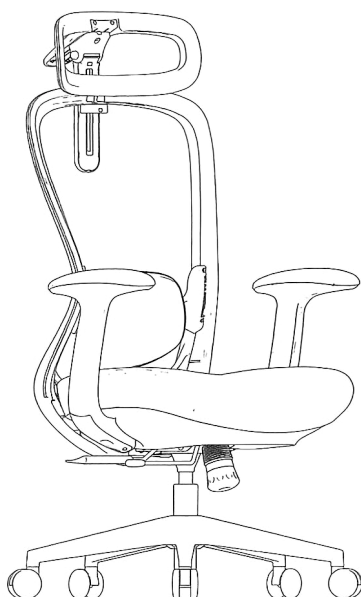

COMPARTILHE SEU ESPAÇO COM A COMFY

Sua Pulse já está montada

Agora queremos ver como ela ficou no seu espaço. Fotografe e compartilhe com a gente pelo direct do Instagram **@comfyloja** ou publique a foto marcando a Comfy.

Seu espaço pode inspirar outras pessoas a criarem uma rotina com mais conforto.

@comfyloja

FEITO PARA A SUA ROTINA

Uma cadeira que se ajusta a você, e não o contrário

Apoio de cabeça, lombar, braços e assento: a Pulse tem regulação onde o corpo pede, para o dia inteiro sentado.



COMFY.

Continue com a Comfy.

Acompanhe **@comfyloja** e encontre conteúdos sobre ergonomia, conforto e qualidade de vida.



comfy.com.br · [@comfyloja](https://www.instagram.com/comfyloja)