

MANUAL DE MONTAGEM

Cadeira Comfy Wiz



MODELO	VERSÃO	REVISÃO	IDIOMA
Wiz Full Mesh	1.0	set/2026	Português (BR)

ANTES DE COMEÇAR


Confira antes de começar

Antes de iniciar a montagem, confira se todas as peças estão presentes.

Importante: guarde a embalagem. Recomendamos manter a embalagem original em bom estado por um período de até sete dias após a montagem, pois ela poderá ser necessária caso o produto precise ser transportado ou enviado para atendimento.


PEÇAS INCLUÍDAS

1

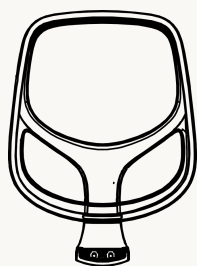


Encosto em tela
1 unidade

2

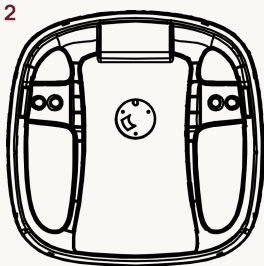


Assento com mecanismo
1 unidade

3

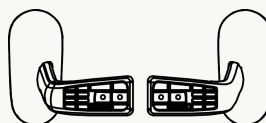

Braços direito e esquerdo
1 par

4




Base de nylon
1 unidade

5



Pistão a gás
1 unidade


6

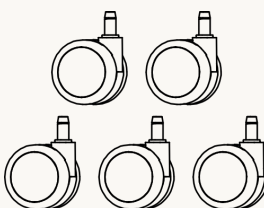

Rodízio 60 mm
5 unidades

CONFIRA ANTES DE COMEÇAR

A




Parafuso M6x30
4 unidades

B



Arruela M6x16
4 unidades

C



Parafuso M8x45
2 unidades

D



Arruela de pressão
M8x13
2 unidades

E



Arruela M8x20
2 unidades

F

Chave Allen 5 mm
1 unidade

Braços e encosto

1

Fixe os braços no assento

Apoie o assento (2) de cabeça para baixo sobre uma superfície macia. Encaixe os dois braços (3) nas placas do mecanismo e prenda cada um com **dois parafusos M6×30 (A)**, com uma arruela (B) em cada parafuso. Aperte com a chave Allen (F).


ENCAIXAR

PARAFUSAR

A ×4

B ×4

F Allen 5 mm

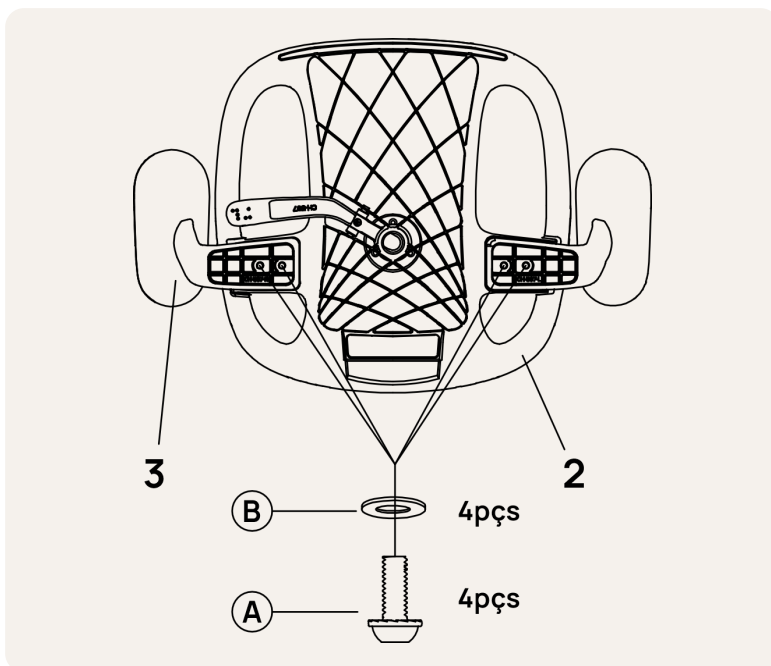

2

Monte o encosto no assento

Ainda com o assento virado, encaixe a haste do encosto (1) no suporte do mecanismo. Monte cada parafuso **M8×45 (C)** com a arruela de pressão (D) junto à cabeça e a arruela lisa (E) por último, e aperte os dois com a chave Allen (F).

ENCAIXAR


PARAFUSAR

C ×2

D ×2

E ×2

F Allen 5 mm

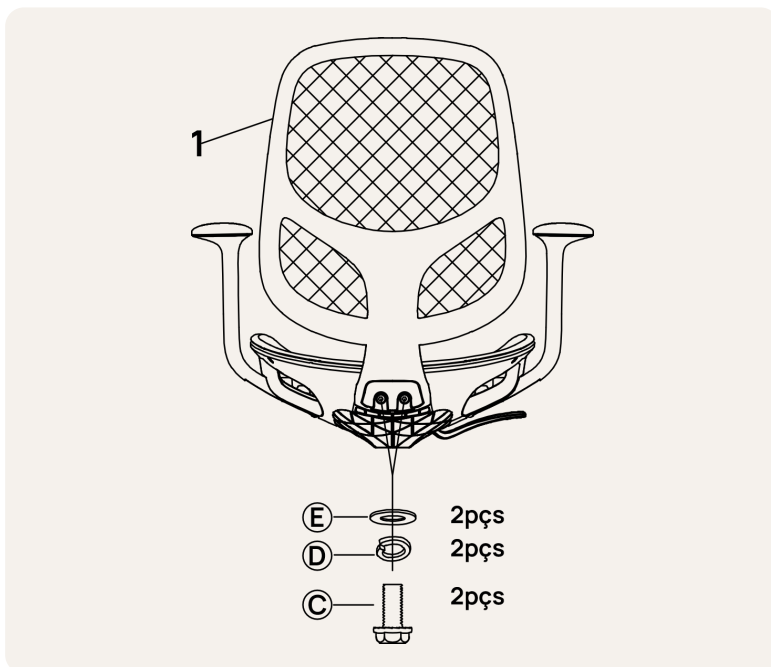

Atenção ao lado. Cada braço serve de um lado só. A placa de fixação vem marcada **CH-597-R** para o direito e **CH-597-L** para o esquerdo.

Base e acabamento

3

Monte a base

Vire a base (4) com os encaixes para cima e pressione os **cinco rodízios (6)** até o fim do curso, um de cada vez. Coloque a base no chão e encaixe o pistão a gás (5) no furo central, com a ponta cônica para cima.




PRESSIONAR



ENCAIXAR

6 ×5

5 pistão

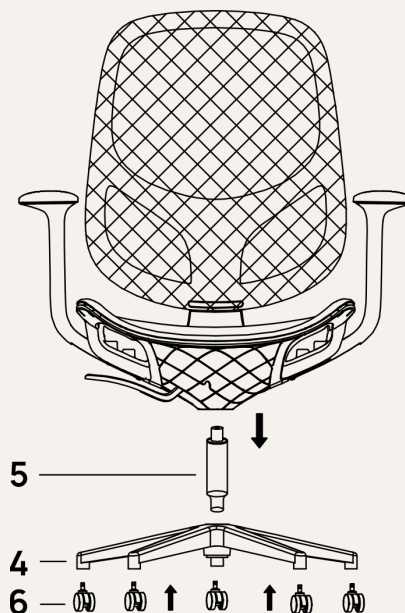

4

Una o assento à base e revise

Encaixe o conjunto de assento e encosto sobre a ponta do pistão (5), alinhando o furo cônico do mecanismo. Sente-se na cadeira: é o peso que trava o encaixe. Reaperte todos os parafusos com a chave Allen (F) e a sua Wiz está pronta.



ENCAIXAR



REVISAR


F Allen 5 mm



Antes de usar. O encaixe do pistão é cônico: ele trava com o peso. Sente-se na cadeira logo depois de montar para assentar o cone.


A sua Wiz no dia a dia

Um ajuste de altura, giro livre e cinco rodízios. O resto é sentar.

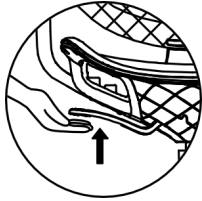

Ajuste de altura

Levante a alavanca sob o assento e deixe o corpo fazer o resto: sem peso, o assento sobe; sentado, ele desce. Solte a alavanca na altura desejada. O curso vai de 44 a 53 centímetros do chão.

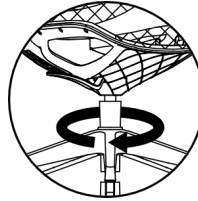

Giro de 360°

O assento gira livremente sobre o pistão. Para alcançar o que está ao lado, gire a cadeira inteira em vez de torcer o tronco.



Rodízios multidirecionais

São cinco rodízios de 60 milímetros em nylon e PU anti-risco, que giram em qualquer direção e não marcam o piso. Para mudar a cadeira de lugar, empurre pelo encosto.



A posição de trabalho

Ajuste a altura até que os pés fiquem inteiros no chão e os joelhos formem um ângulo de cerca de 90 graus. Apoie as costas no encosto e mantenha os ombros relaxados. A Wiz é indicada para alturas de 1,55 m a 1,80 m.

Para aproveitar sua Wiz por mais tempo

- 1 **Respeite o limite de peso.** A Wiz suporta até **130 kg**, com uso recomendado até **110 kg**. A cadeira deve ser utilizada por uma pessoa por vez. Não se apoie nem sente nos braços, na base ou no encosto.
- 2 **Limpeza da tela.** Limpe a tela mesh com um pano macio levemente úmido e deixe secar à sombra. Não use solvente, alvejante nem escova dura.
- 3 **Evite o sol direto.** A tela tem proteção anti-UV, mas a exposição ao sol o dia inteiro desbota qualquer revestimento. Sempre que possível, mantenha a cadeira protegida da incidência direta do sol.
- 4 **Evite impactos.** Evite batidas e movimentos bruscos para não danificar a cadeira ou seus componentes.
- 5 **Não use como escada.** A cadeira gira e anda. Nunca suba nela para alcançar o alto de armários ou prateleiras.
- 6 **Confira os parafusos.** Utilize a cadeira somente com parafusos e fixadores devidamente apertados. A cada seis meses, faça uma verificação e, se necessário, realize o reaperto.
- 7 **Atenção ao pistão e ao mecanismo.** Ao montar ou manusear essas peças, tenha cuidado: elas podem conter graxa, que pode manchar roupas e tecidos.



COMPARTILHE SEU ESPAÇO COM A COMFY

Sua Wiz já está montada

Agora queremos ver como ela ficou no seu espaço. Fotografe e compartilhe com a gente pelo direct do Instagram **@comfyloja** ou publique a foto marcando a Comfy.

Seu espaço pode inspirar outras pessoas a criarem uma rotina com mais conforto.

@comfyloja

FEITO PARA A SUA ROTINA

Uma cadeira que respira, num espaço que é seu

Leve, toda em tela e fácil de mover: a Wiz acompanha o seu dia sem pesar no ambiente.



COMFY.

Continue com a Comfy.

Acompanhe **@comfyloja** e encontre conteúdos sobre ergonomia, conforto e qualidade de vida.



comfy.com.br · [@comfyloja](https://www.instagram.com/comfyloja)